



制定年月日		交換業務作業手引書			文書№	
改訂年月日		1 - 1 中継台操作	部分頁	1/18	全体頁	2/34

中継台操作盤面図及び使用用途は、以下の通りである。

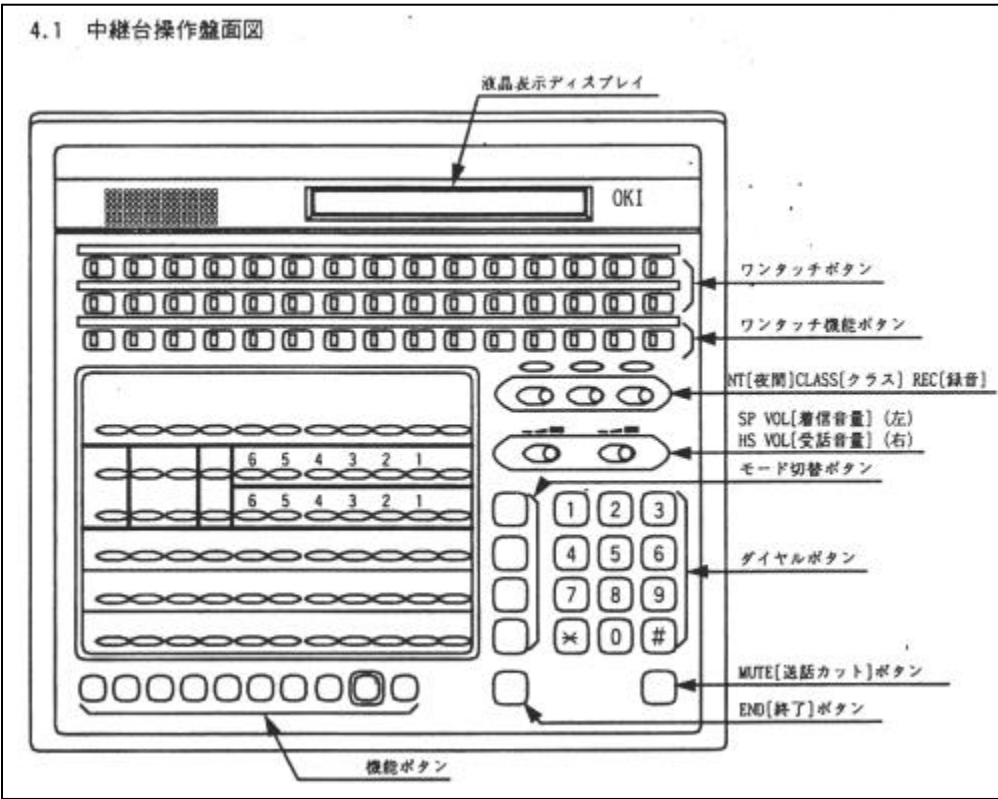

中継台左側面図は、以下の通りである。

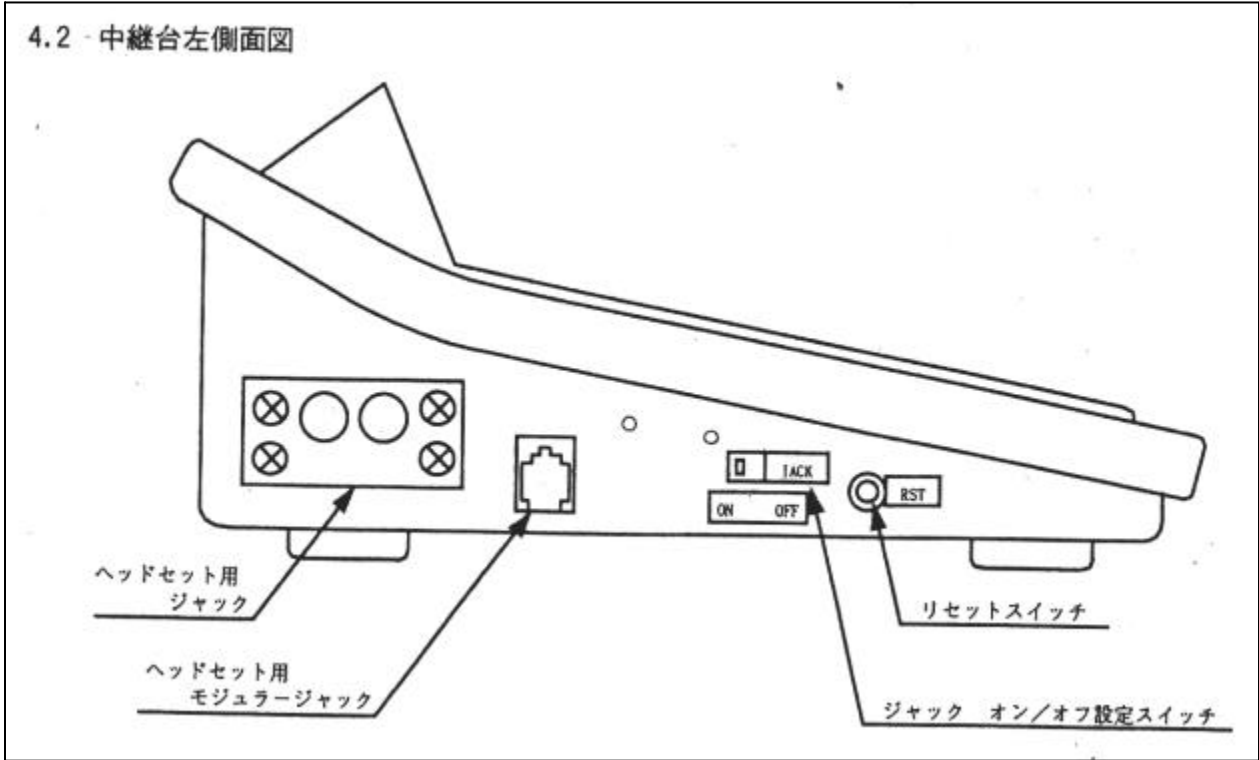

中継台左側面図のスイッチの種類と用途は、以下の通りである。

3.2 スイッチの種類と用途			
項	名 称	位 置	用 途
1	NT [夜間]	操作面	夜間切替スイッチ ONにすると夜間モード(夜間あるいは、中継台扱者等が不在になったとき、その時の着信を内線に転送するモード等)に切替えます。
2	CLASS [クラス]	操作面	クラス切替スイッチ 内線の接続規制クラスを切替えます。
3	REC [録音]	操作面	通話録音スイッチ 録音装置に起動(ON)/停止(OFF)をかけます。
4	SP VOL [着信音量]	操作面	着信音量切替スイッチ チャイム音(ピンポン)を大・小・断に切替えます。
5	HS VOL [受話音量]	操作面	受話音量切替 受話音量を大・中・小に切替えます。
6	MUTE [送話カット]	操作面	ミュートボタン 押下している間、送話を断(無音)とします。
7	RST	左側面	リセットスイッチ 中継台にリセットをかけます。
8	JACK	左側面	ジャック オン/オフ設定スイッチ モジュラー式ハンドセットを使用時にジャック オン/オフの設定を行います。 ONに設定すると中継台のすべての機能が使用できます。 OFFに設定すると機能ボタン、センダボタンは機能しません。 110号ジャック付のハンドセット、ヘッドセットを使用する場合には常にOFF側に設定します。